



**25-Channel
Caller ID with Call Waiting
Cordless Telephone
User's Guide**

26730



We bring good things to life.

FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.


HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

TABLE OF CONTENTS

FCC REGISTRATION INFORMATION	2	DELETING RECORDS	15
INTERFERENCE INFORMATION	2	DELETING THE CURRENT RECORD ...	15
HEARING AID COMPATIBILITY	2	DELETING ALL RECORDS	15
INTRODUCTION	4	DIALING A CALLER ID	
INSTALLATION AND SETUP	5	NUMBER	15
MODULAR JACK REQUIREMENTS	5	CHANGING THE NUMBER FORMAT	16
DIGITAL SECURITY SYSTEM	5	THE MEMORY FEATURE	17
DESKTOP INSTALLATION	6	STORING A NUMBER IN MEMORY	17
WALL MOUNT INSTALLATION	7	CHANGING A STORED NUMBER	18
TELEPHONE OPERATION	9	DIALING A STORED NUMBER	19
RECEIVING A CALL	9	USING CALL BACK	19
MAKING A CALL	9	CHAIN DIALING FROM MEMORY	20
REDIAL	9	INSERTING A PAUSE	
FLASH BUTTON	9	IN THE DIALING SEQUENCE	21
CHANNEL BUTTON	9	REVIEWING AND DELETING STORED	
TEMPORARY TONE	10	NUMBERS	21
FINDING THE HANDSET	10	CHANGING THE BATTERY	22
RINGER SWITCH	11	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	23
TONE/PULSE DIALING	11	GENERAL PRODUCT CARE	23
TONE	11	MESSAGE INDICATORS	24
PULSE	11	HANDSET SIGNALS	24
VOLUME	11	TROUBLESHOOTING TIPS	25
VOICE MESSAGING	12	CAUSES OF POOR RECEPTION	27
CALLER ID FEATURES	13	SERVICE	28
CALLER ID WITH CALL WAITING	13	ACCESSORY ORDER FORM	29
RECEIVING AND STORING CALLS	13	INDEX	31
REVIEWING MESSAGES	14	LIMITED WARRANTY	32

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

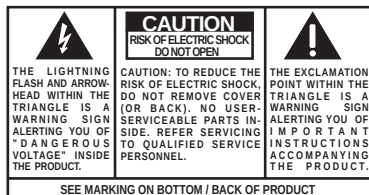

INTRODUCTION

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services. You must subscribe to one of these services in order to use this unit.

Your Caller ID phone enables you to:

- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially.
- Know who called while you were away.

To get the most from your new phone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this user's guide.

REMINDER: This product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company. Check for name service availability.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

INSTALLATION AND SETUP


Make sure your package includes the items shown here.



wall mount bracket

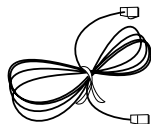


Telephone line cord

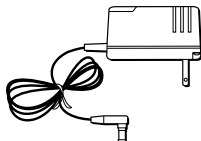

AC power supply



Short telephone line cord

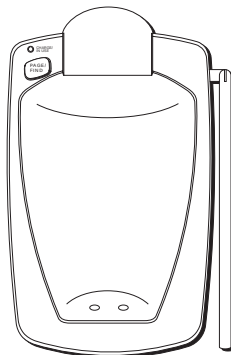


Base



Handset

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from the TV or VCR.


DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.

DESKTOP INSTALLATION

NOTE: For desktop charging **only**, the handset is able to charge facing up or down.

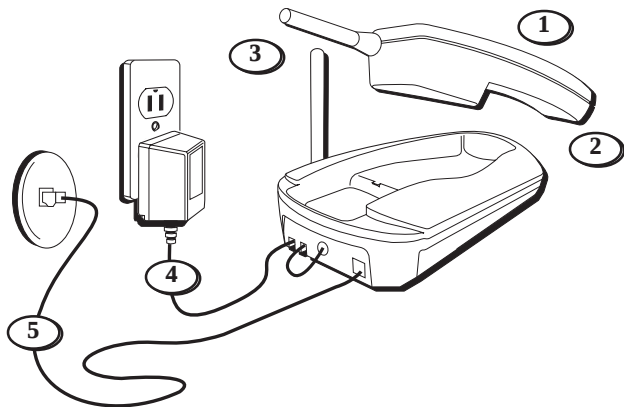

1. Place the handset in the base.
2. Set the RINGER switch on the handset to ON.
3. Raise the base antenna.
4. Plug the power supply cord into the base and then into an AC outlet. The CHARGE/IN USE light comes on indicating that the battery is charging.

Allow the phone to charge for 12 hours before using the first time. If you don't charge the phone properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.

5. After charging, connect the telephone cord to the phone and then to the wall jack.

NOTE : The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see “Tone/Pulse Dialing. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

CAUTION: Use only the Thomson 5-2455 (black) / 5-2454 (white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

WALL MOUNT INSTALLATION




Because it is necessary to charge the handset for 12 hours prior to connecting the phone for use the first time, it is better to leave the unit on a flat surface during initial charge before attempting to hang it on the wall.

1. Place the handset in the base.
2. Connect the power supply adapter into the base and then an AC outlet.

Allow the phone to charge for 12 hours before using the first time. If you don't charge the phone properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.

The CHARGE/IN USE light comes on indicating that the battery is charging.


3. Set the RINGER switch on the handset to ON.
4. After charging, plug the short phone line cord into the phone jack on the back of the unit and then to the wall jack.
5. Attach the wall mount bracket by inserting the two tabs at the top and then snapping the tab at the bottom into place.

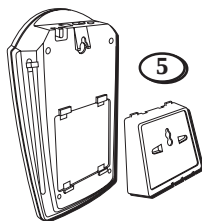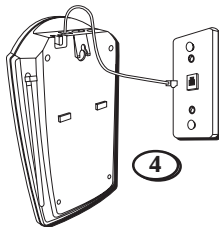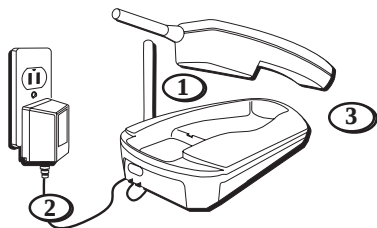

CAUTION: Use only the Thomson 5-2455 (black) / 5-2454 (white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

6. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.)

NOTE : The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see “Tone / Pulse Dialing. If you don’t know which type of service you have, check with the phone company.

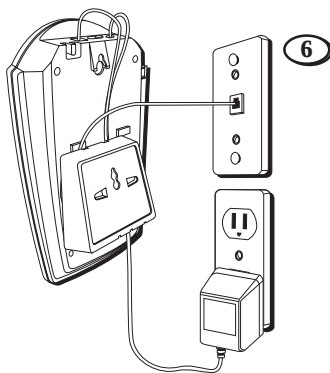

TELEPHONE OPERATION

RECEIVING A CALL

1. Check the display to see who is calling.
2. Press the TALK button.

MAKING A CALL

To make a call, press the TALK button before you dial and press it again to hang up.

REDIAL

Press the REDIAL button to redial the last number you dialed.


FLASH BUTTON

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

CHANNEL BUTTON


While talking, you might need to manually change the channel in order to get rid of static. Press and release the CHANNEL button to advance to the next clear channel.

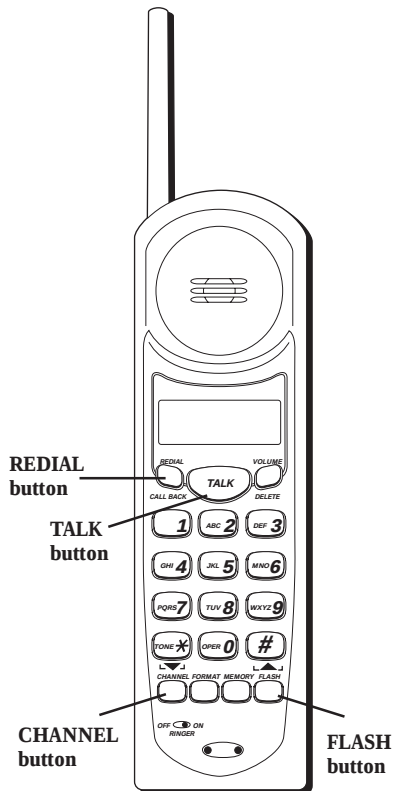

TEMPORARY TONE

This feature enables Pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the TONE button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:


1. Call the bank's information line.
2. Press the TONE button (*) after your call is answered.
3. Follow the voice instructions to complete your transaction.
4. Hang up when finished. The phone returns to Pulse (rotary) service.

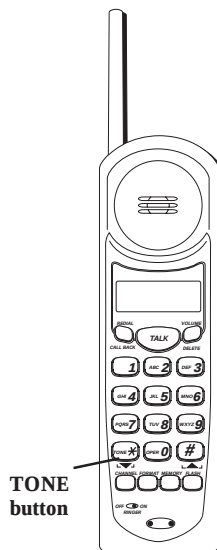

FINDING THE HANDSET

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press and hold the PAGE/FIND button on the base. The handset beeps continuously for about 2 minutes or until you press any button on the handset.

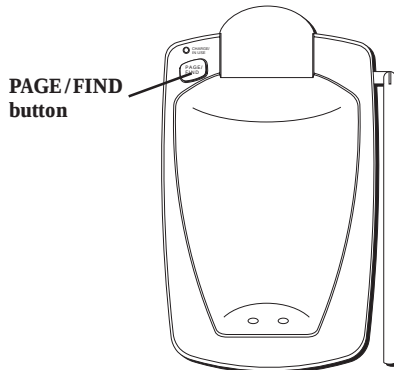

RINGER SWITCH

The RINGER switch must be ON for the handset to ring during incoming calls.

TONE/PULSE DIALING

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) mode dialing. The phone is automatically set for touch-tone use.

TONE


1. Turn the phone off.
2. Press and hold the CHANNEL button for 2 seconds until the phone beeps.
3. Press TONE*

PULSE

1. Turn the phone off.
2. Press and hold the CHANNEL button for 2 seconds until the phone beeps.
3. Press #.

VOLUME


The VOLUME button controls the volume of the handset's earpiece, with four listening levels.

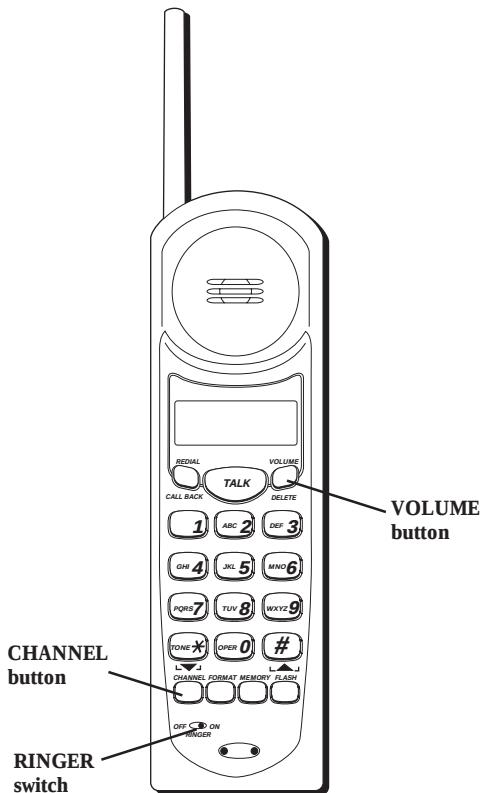

VOICE MESSAGING

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the CHARGE/IN USE light on the base will flash when the phone is not in use to indicate there is a message waiting. It will stop flashing after the message has been reviewed.

**CHARGE/IN
USE light**

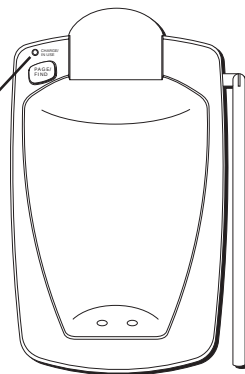

CALLER ID FEATURES

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; *or* the name, phone number, date, and time. The unit can store up to 40 calls for later review.


CALLER ID WITH CALL WAITING

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you are able to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information appears in the display after you hear the tone.

- Press the FLASH button to put the current person on hold so that you can answer the incoming call.

RECEIVING AND STORING CALLS


When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID Telephone between the first and second ring.

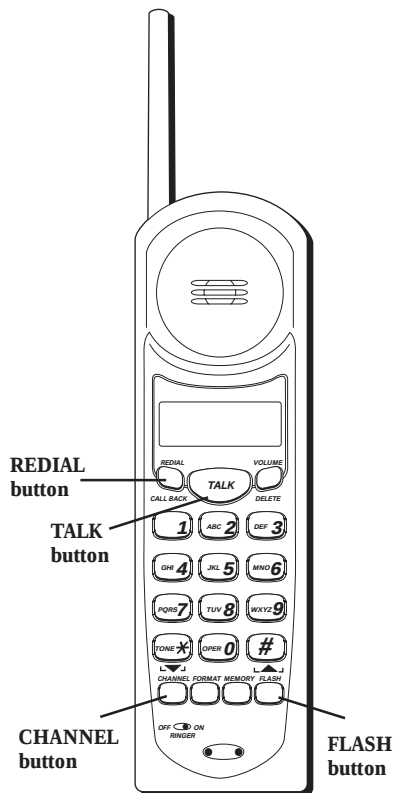

VERY IMPORTANT: The Caller ID feature of this product requires a subscription to Caller ID service from your telephone company.

When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. *NEW* appears in the display for calls received that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

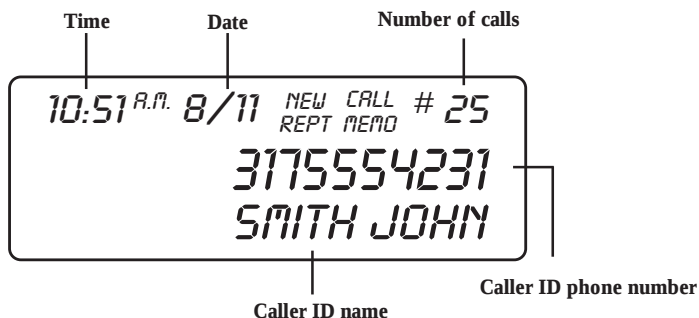

REVIEWING MESSAGES

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the arrow down (*) button to scroll through the call records from the most recent to the oldest.
- Press the arrow up (#) button to scroll through the call records from the oldest to the newest.

DELETING RECORDS

Use the DELETE button to erase the record currently shown in the display or all records.

DELETING THE CURRENT RECORD


1. Press DELETE. The display shows *ERASE CALL ID?*
2. Press DELETE again to erase the record.

DELETING ALL RECORDS

1. Press and hold DELETE. The display shows *ERASE ALL?*
2. Press DELETE again to erase all records.

DIALING A CALLER ID NUMBER

1. Make sure the phone is OFF.
2. Use the arrow (* and #) buttons to display the desired Caller ID record.
3. Press the CALL BACK button to dial the number.

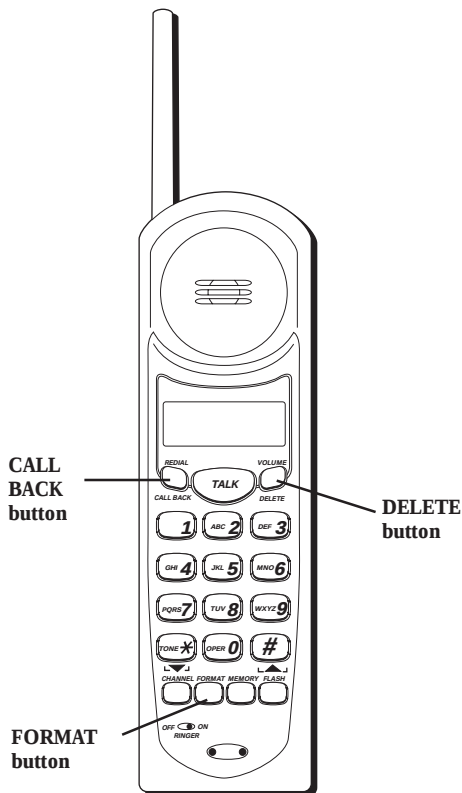


CHANGING THE NUMBER FORMAT

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number. The available formats are as follows.

- 7-digit 7-digit telephone number.
- 10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.
- 11-digit long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.

1. Use the arrow buttons (* and #) to scroll to the number you want to call back.
2. If the number will not dial as shown, press the FORMAT button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
3. Press CALL BACK.

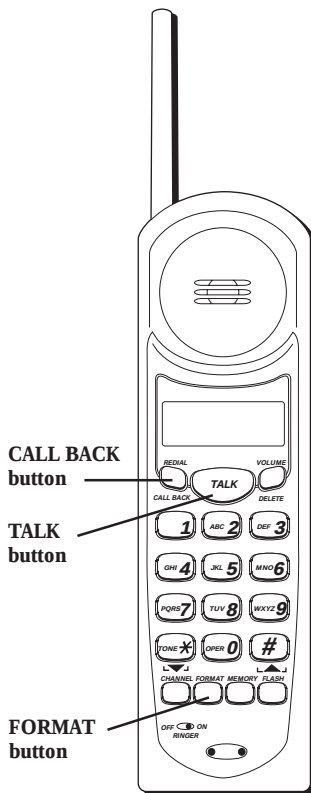

NOTE: To clear the local area code, press and hold CHANNEL until *AREA CODE* appears. Then enter "000".


THE MEMORY FEATURE

Store up to 10 24-digit numbers in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

STORING A NUMBER IN MEMORY

The phone must be **OFF** when you store numbers.

1. Press the MEMORY button.
2. Press the memory location number (0-9).
3. Press MEMORY again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the keypad to store a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Joe Smith, press 5 for J; press 6 three times for O; press 3 two times for E; press 1 to enter a space before you start entering the last name; press 7 four times for S; press 6 for M; press 4 three times for I; press 8 for T; and 4 two times for H. If you're using two letters consecutively that are stored in the same number key, you must press **FORMAT** between the letters. For example, if you enter Barb, press 2 two times for B; press **FORMAT**; press 2 for A; 7 three times for R;

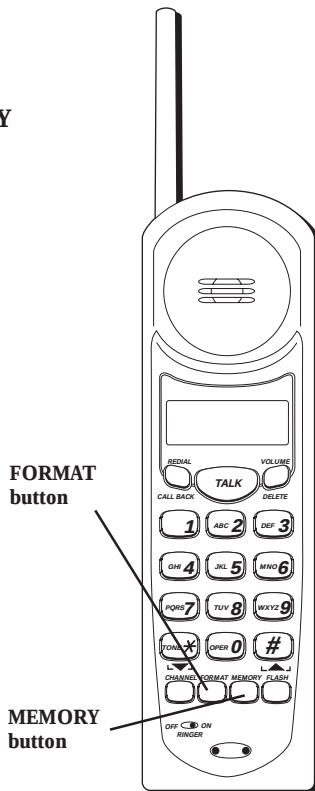

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 4.

and 2 two times for B. You need to press **FORMAT** between the B and the A since they are stored within the same number key.


5. Press **MEMORY**. The display shows *ENTER TEL NUMBER*.
6. Use the keypad to enter the number you want to store (up to 24 digits).
7. Press **MEMORY** again to store the number.
8. Record whose number is stored in the location on the memory label provided. You will also be able to view the name and number in the phone's display.

CHANGING A STORED NUMBER

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number—you're just replacing the phone number with a different one.

FORMAT
button

MEMORY
button

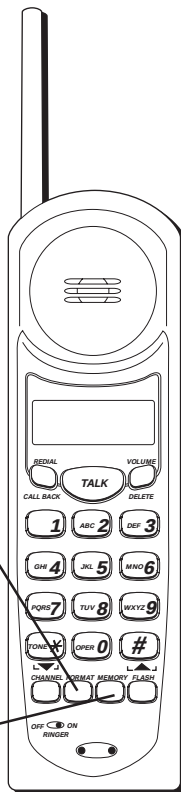

DIALING A STORED NUMBER


1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
2. Press MEMORY.
3. Press the number (0-9) for the desired memory location OR use the arrow (* and #) buttons to scroll through the numbers stored in memory and press CALL BACK when you reach the desired number.

USING CALL BACK

This feature allows you to call back Caller ID records that were previously stored.

1. Make sure the phone is OFF.
2. Use the arrow (* and #) buttons to scroll through the numbers stored in memory until the desired number is shown.
3. Press CALL BACK to dial the number.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.

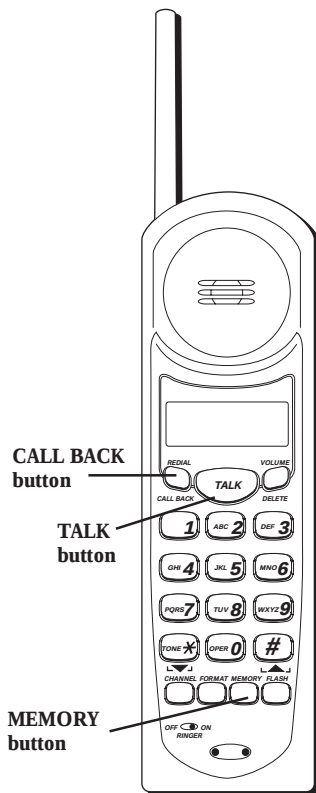

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers such as using a calling card for a frequently called long distance number.


Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:

<i>The Number For</i>	<i>Memory Location</i>
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON**.
2. Press MEMORY and then press 7.
3. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
4. At the next access tone, press MEMORY and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next memory button, or your call might not go through.

MEMORY
button

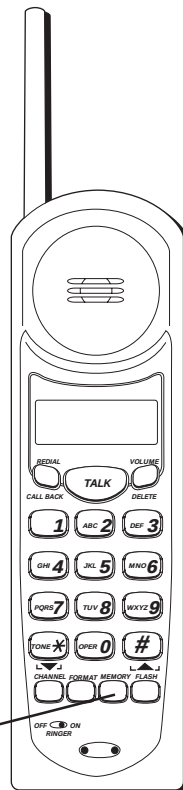


INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the REDIAL button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS

1. Press MEMORY, then press the arrow (* and #) keys to view the entry.
2. While the entry is displayed, press DELETE to delete the entry. The display shows *ERASE MEMO?*
3. Press DELETE a second time to delete the entry.

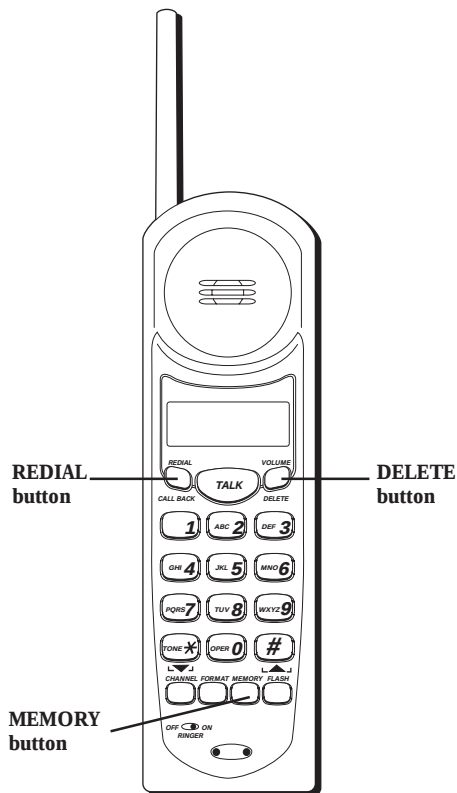

CHANGING THE BATTERY





The handset runs on a consumer-replaceable nickel cadmium battery pack. If you experience any of the following problems, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- CHARGE/IN USE light fails to light

Make sure phone is OFF before you replace battery.

Battery Holding Strap

Plug

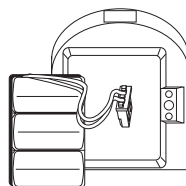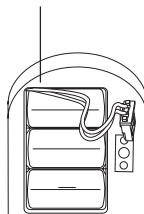
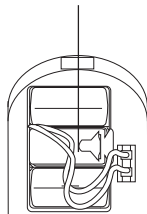
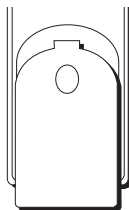


1. Slide open the battery compartment door.

2. Unhook the strap holding the battery in place.

3. Pull out the battery plug.

4. Remove the battery pack.

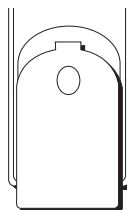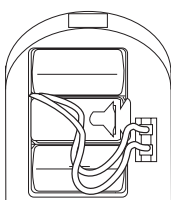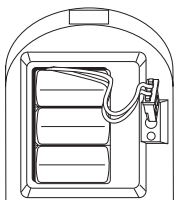

5. Replace and plug in the new battery pack. (use GE BT-12 replacement battery.)

6. Reconnect the strap to secure the battery.

7. Replace the battery compartment door.

8. Charge the battery for 12 hours before use.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Consumer Electronics product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pen or pencil eraser.

MESSAGE INDICATORS

The following indicators show the status of a message or of the unit.

CALLER ID ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone is excessively noisy.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter name one of the 10 memory locations.
ERASE ALL?	Prompt asking you if you want to erase all Caller ID records.
ERASE CALL ID?	Prompt asking you if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
ERASE MEMO?	Prompt asking you if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
OUT OF AREA	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent
PAGING YOU	Someone has pressed the PAGE button on the base.
PRIVATE	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.

HANDSET SOUND SIGNALS

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
One short beep, one long beep (3 times)	Page signal
Three short beeps	Out of range
Four short beeps	Low battery warning

TROUBLESHOOTING TIPS

CALLER ID

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
No Display	• Is battery fully charged? Try replacing the battery. • If you are using AC power, make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the plug and plug it in again. • Did you order Caller ID service from your local telephone company? The display won't work unless you order Caller ID service from your phone company.
Caller ID Error Message	• The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates either the presence of noises on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.

TELEPHONE

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
No dial tone	• Check installation: — Is the base power cord connected to a working outlet? — Is the TALK light on? — Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? • Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service. • Is the handset out of range of the base? • Make sure the battery is properly charged (12 hours). • Is the battery pack installed correctly? • Did the handset beep when you pressed the TALK button? Did the CHARGE/ IN USE indicator come on? The battery may need to be charged.

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
Dial tone is OK, but can't dial out	• Make sure the TONE/PULSE setting is programmed correctly.
Handset does not ring	• Make sure the RINGER switch on the handset is turned to ON. • You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. • See solutions for "No dial tone."
You experience static, noise, or fading in and out	• Change channels • Is handset out of range? Move closer to the base. • Does the base need to be relocated? • Charge battery. • Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
Unit beeps	• Place handset in base for 20 seconds to reset the security code. If that doesn't work, charge battery for 12 hours. • Clean charging contacts on handset and base with a soft cloth, or an eraser. • See solutions for "No dial tone." • Replace battery.
Memory Dialing	• Did you program the memory location keys correctly? • Did you follow proper dialing sequence? • Make sure the TONE/PULSE setting is programmed correctly. • Did you reprogram numbers into memory after power outage or battery replacement?

CAUSES OF POOR RECEPTION

- Aluminum siding
- Foil backing on insulation
- Heating ducts and other metal construction can shield radio signals
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms
- Base is installed in the basement or lower floor of the house
- Base is plugged into an AC outlet with other electronic devices
- Baby monitor is using the same frequency
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Thomson Consumer Electronics could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user's guide or contact Consumer Information at 1-800-448-0329.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____ Name of store _____

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	CATALOG NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
Replacement handset battery	BT-12	\$9.95		
AC power supply adapter (black)	5-2455	\$14.95		
AC power supply adapter (white)	5-2454	\$14.95		

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

My card expires:

--	--	--	--

Copy your complete account number from your

Master Card or Discover.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copy the number above your name on the **MasterCard**

--	--	--	--

My card expires:

--	--	--	--

*Prices are subject to change without notice.

Total Merchandise.....\$

Sales Tax.....\$

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Use **VISA** or **MasterCard** or **Discover** preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No **COD** or **Cash**. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping, Handling, and Insurance.....\$ **\$5.00**

Total Amount Enclosed.....\$

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson Consumer Electronics, Inc. to:

TCE

Mail Order Department

P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

Name _____

Address _____ Apt. _____

City _____ State _____ ZIP _____

Daytime Phone Number () _____

Authorized Signature _____

Please make sure that this form has been filled out completely.

INDEX

A

Accessory order form 29

B

Battery

Changing 22

C

Call Back 11

Caller ID operation 13

Caller ID with Call Waiting 13

Causes of poor reception 27

Chain dialing from memory 20

Changing the battery 22

D

Deleting all records 15

Deleting records 15

Desktop installation 6

Dialing a Caller ID number 15

Dialing a stored number 19

F

FCC registration information 2

Flash button 9

G

General product care 23

H

Handset sound signals 24

Hearing aid compatibility 2

I

Installation and setup 5

Interference information 2

Introduction 4

M

Making a call 9

Memory 17

Message indicators 24

Modular jack requirements 5

P

Pause

Inserting in dialing sequence 21

R

Receiving a call 9

Receiving and storing calls 13

Reviewing and deleting stored numbers
21

Reviewing messages 14

Ringer switch 11

S

Security 5

Service 28

Stored numbers 18

changing 18

dialing 19

reviewing and deleting 21

Storing a number in memory 17

T

Telephone operation 9

Temporary tone 10

Troubleshooting tips 25

V

Voice messaging 12

Volume switch 11

W

Wall mount installation 7

Warranty 32

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Any defect in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How to make a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Thomson Consumer Electronics, Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson accepts no liability in case of damage or loss en route to Thomson.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

How state law relates to this warranty:

- This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Serie 26730



**Teléfono Inalámbrico de 25 Canales
con Identificador de Llamadas y
Llamada en Espera
Manual del Usuario**



Creamos cosas buenas para la vida.

INFORMACIÓN DE LA REGISTRACIÓN DE LA FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamiento o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio/televisión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El número REN está ubicado en el fondo de la base

TABLE DE CONTENIDO

INFORMACIÓN DE LA REGISTRACIÓN DE LA FCC	2	PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO	16
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	2	PARA ALMACENAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA	17
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS	2	LA FUNCIÓN DE MEMORIA	17
INTRODUCCIÓN	4	PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO	18
INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5	PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO	19
SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL:	5	PARA REGRESAR LA LLAMADA	19
REQUISITOS DE ENCHUFE MODULAR	5	DISCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA	20
INSTALACIÓN SOBRE ESCRITORIO O SUPERFICIE PLANA	6	PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO	21
INSTALACIÓN SOBRE PARED	7	PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS	21
OPERACIÓN DEL TELÉFONO	9	PARA CAMBIAR LA BATERÍA	22
PARA RECIBIR UNA LLAMADA	9	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA	23
PARA HACER UNA LLAMADA	9	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	23
REDISCADO	9	INDICADORES DE MENSAJES	24
BOTÓN DE CENTELLEO/ SERVICIOS ESPECIALES	9	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR	24
BOTÓN PARA CAMBIAR CANALES ("CHANNEL")	9	DETECCIÓN DE AVERÍAS	25
TONO TEMPORARIO	10	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	25
PARA ENCONTRAR EL AURICULAR	10	TELÉFONO	25
SELECTOR DEL TIMBRE ("RINGER")	11	CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	27
DISCADO DE TONO/ PULSO	11	CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	28
TONO	11	FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS	29
PULSO	11	ÍNDICE	31
VOLUMEN	11	GARANTÍA LIMITADA	32
MENSAJE DE VOZ	12		
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	13		
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN ESPERA	13		
PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS	14		
PARA REVISAR MENSAJES	14		
PARA BORRAR DATOS	15		
PARA BORRAR EL DATO ACTUAL	15		
PARA BORRAR TODOS LOS DATOS .	15		
PARA DISCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	15		
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.			



INTRODUCCIÓN

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica, que proviene de su compañía telefónica local, para suscriptores del Identificador de Llamadas o servicios similares para la identificación de la persona que llama. Usted debe suscribirse a alguno de estos servicios para poder utilizar este aparato.

Su teléfono Identificador de Llamadas le permite:

- Identificar quién es la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.
- Ver la hora y la fecha de cada llamada entrante.
- Grabar hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Saber quién llamó mientras usted no estaba.

Para obtener el mayor provecho de su nuevo teléfono, le sugerimos que tome unos momentos ahora mismo para leer la guía del usuario.

RECUERDE: Este producto requiere la suscripción al servicio de Identificador de Llamadas a través de su compañía telefónica. Verifique que haya disponibilidad de servicio de nombre.


IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en casa que no sea inalámbrico, en caso de que haya un corte de corriente en su casa.

INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN


Asegúrese de que su paquete incluye los siguientes artículos:



Placa para montaje de pared

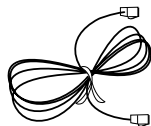


Cable de línea telefónica

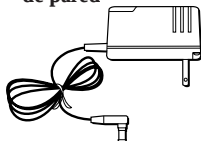

Cable de corriente AC



Cable corto de línea telefónica

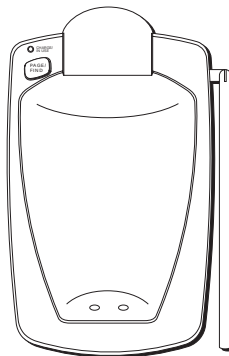


Base



Auricular

REQUISITOS DE ENCHUFE MODULAR

Se requiere un jack modular RJ11C, que es el tipo de jack más común y puede parecerse a la ilustración aquí. Si Ud. no tiene un jack modular, llame a su compañía telefónica local para información sobre la instalación del jack requerido.




NOTA PARA LA INSTALACIÓN: Algunos teléfono inalámbricos operan a frecuencias que pudieran causar interferencia con aparatos de televisión o de video-cassette. Para minimizar o evitar esta interferencia, la base de su teléfono inalámbrico no debería de estar cerca o encima de la televisión o de su aparato de video-cassettes. Si la interferencia continúa, mueva su teléfono inalámbrico lejos de la televisión o video-cassettera.

SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL:

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital para ofrecerle protección contra el timbrado falso, acceso no autorizado, o cargos a su línea telefónica.

Cuando usted coloca el auricular sobre la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de un corte de corriente o cambio de batería, usted debe colocar el auricular en la base durante 20 segundos aproximadamente para re-programar el código.

INSTALACIÓN SOBRE ESCRITORIO O SUPERFICIE PLANA

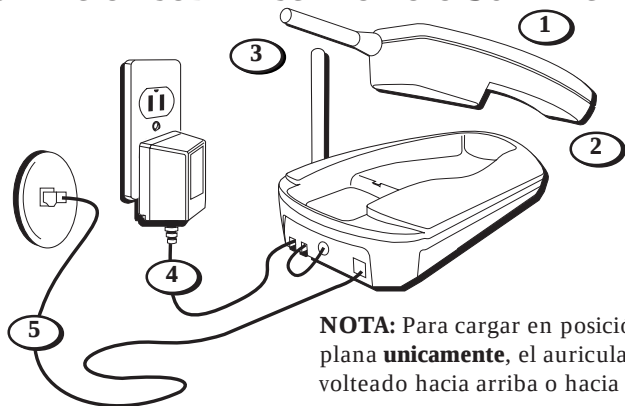

NOTA: Para cargar en posición sobre superficie plana **únicamente**, el auricular se puede cargar volteado hacia arriba o hacia abajo.

1. Coloque el auricular sobre la base.
2. Programe el selector del timbre ("RINGER") del auricular en posición de encendido ("ON").
3. Levante la antena de la base.
4. Conecte el cable de corriente a la base y después a un contacto de pared. El indicador de carga ("CHARGE/ IN USE") se iluminará para indicar que la batería se está cargando.

Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de usarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la operación de la batería puede no ser la óptima.

5. Después de cargar, conecte el cable del teléfono al aparato y después al contacto de pared.

NOTA: El teléfono automáticamente se pasa a modalidad de discado de tono (touch-tone). Para cambiar a modalidad de pulso (rotatorio), vea "Discado de Tono/ Pulso". Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, cheque con su compañía telefónica.

CUIDADO: Use únicamente el cable de corriente Thomson 5-2455 (negro) / 5-2454 (blanco) que fué empacado con este aparato. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

INSTALACIÓN SOBRE PARED


Como es necesario cargar el auricular durante 12 horas antes de conectar el teléfono para usarlo por primera vez, es mejor dejar el aparato sobre una superficie plana durante la etapa de cargado inicial antes de intentar colgarlo sobre la pared.

1. Coloque el auricular sobre la base.
2. Conecte el adaptador del cable de corriente a la base y a un contacto AC.

Deje que el teléfono se cargue durante 12 horas antes de usarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la operación de la batería puede no ser la óptima.


La luz de “CHARGE/ IN USE” se iluminará para indicar que la batería está cargando.

3. Coloque el selector del timbre (“RINGER”) del auricular en la posición de encendido (“ON”).

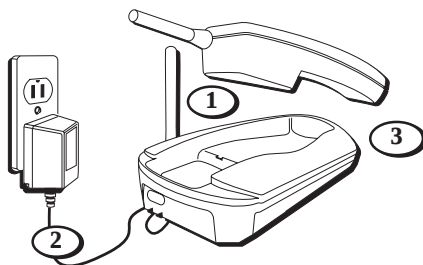


CUIDADO: Use únicamente el cable de corriente Thomson 5-2455 (negro) / 5-2454 (blanco) que fué empacado con este aparato. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.


4. Después de cargar, conecte el cable corto de línea telefónica en el contacto localizado en la parte trasera del aparato y después al contacto de pared.

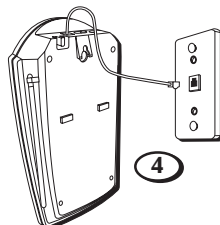

5. Sujete la placa para montaje introduciendo las dos lengüetas en la parte superior y después metiendo la lengüeta en la parte de abajo en su sitio.

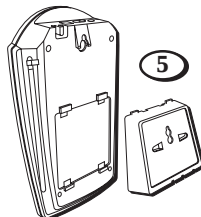

6. Deslice los agujeros de montaje sobre los postecitos de la placa y resbale el aparato hacia abajo hasta que entre firmemente en su sitio.

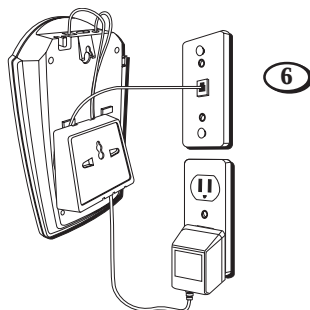

NOTA: El teléfono automáticamente se cambia a modalidad de discado de tono (touch-tone). Para cambiar a modalidad de pulso (rotatorio), vea “Discado de Tono / Pulso”. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, cheque con su compañía telefónica.

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

1. Cheque el visor para ver quién llama.
2. Oprima el botón para hablar ("TALK").

PARA HACER UNA LLAMADA

Para hacer una llamada, oprima el botón para hablar ("TALK") antes de marcar y oprímalo nuevamente para colgar.

REDISCADO

Oprima el botón para rediscar ("REDIAL") para volver a marcar el último número que usted marcó.

BOTÓN DE CENTELLEO / SERVICIOS ESPECIALES


Use el botón de centelleo ("FLASH") para activar los servicios especiales como llamada en espera o llamada transferida, que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

Botón
para
rediscado
("RE-
DIAL")

Botón
para
hablar
("TALK")

Botón para
cambiar
canales
("CHANNEL")

Botón para servicios especiales ("FLASH")

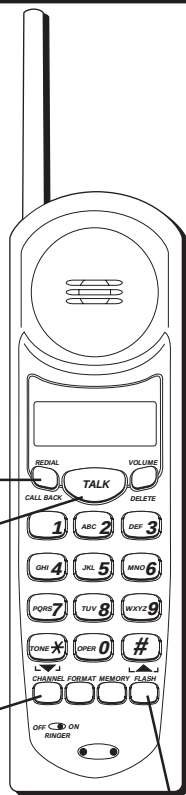

SUGERENCIA: No use el botón para hablar ("TALK") para activar los servicios especiales como llamada en espera, porque así va usted a colgar el teléfono.


BOTÓN PARA CAMBIAR CANALES ("CHANNEL")

Mientras está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para poder eliminar la estática. Oprima y suelte el botón "CHANNEL" para avanzar al siguiente canal que esté claro.

TONO TEMPORARIO

Esta función le permite a los usuarios de servicio de pulso (rotatorio) tener acceso a los servicios de tono (touch-tone) que ofrecen los bancos, compañías de crédito, etc., simplemente oprimiendo el botón “TONE” para hacer el teléfono compatible a servicio de tono temporalmente. Para obtener información de su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tiene que:

1. Llamar a la línea de información del banco.
2. Oprimir el botón “TONE” (*) después de que su llamada es contestada.
3. Siga las instrucciones del operador para completar su transacción.
4. Cuelgue cuando haya terminado.

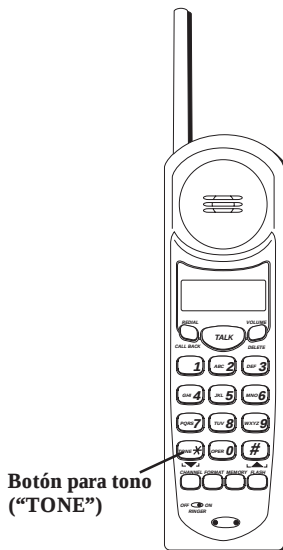

PARA ENCONTRAR EL AURICULAR

Esta función le ayuda a localizar el auricular extraviado.

Oprima y sostenga el botón para localizar (“PAGE/ FIND”) en la base. El auricular emite tonos continuos durante aproximadamente 2 minutos o hasta que usted oprima cualquier botón del auricular.



SELECTOR DEL TIMBRE ("RINGER")

El selector del timbre ("RINGER") debe estar en posición de encendido ("ON") para que el auricular timbre cuando entran llamadas.

DISCADO DE TONO/ PULSO

Este ajuste le permite seleccionar la modalidad de discado, ya sea tono (touch-tone) o pulso (rotatorio). El teléfono está programado para uso de tono (touch-tone).

TONO

1. Apague el aparato.
2. Oprima y sostenga el botón para cambiar canales (CHANNEL) durante 2 segundos hasta que el teléfono pite.
3. Oprima "TONE *".

PULSO

1. Apague el aparato.
2. Oprima y sostenga el botón para cambiar canales ("CHANNEL") durante 2 segundos hasta que el teléfono pite.
3. Oprima "#".

VOLUMEN


El botón de volumen ("VOLUME") controla el volumen de la bocina en el auricular, a cuatro diferentes niveles.



MENSAJE DE VOZ

Suponiendo que su compañía telefónica ofrece servicio de mensaje de voz y que usted se suscribe a este servicio, el indicador “CHARGE/ IN USE” en la base se iluminará parpadeando cuando el teléfono no esté en uso para indicar que hay un mensaje esperando. El parpadeo cesa después de que el mensaje ha sido revisado.

**Indicador de uso
 (“CHARGE/ IN
 USE”)**

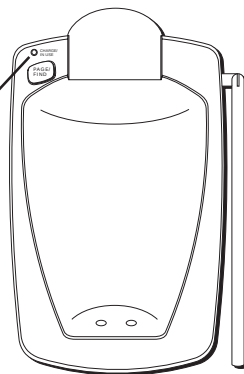


FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. El aparato puede almacenar hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CON LLAMADA EN ESPERA

Suponiendo que usted está suscrito a l servicio de Identificador de Llamadas con Llamada en Espera a través de su compañía telefónica, usted será capaz de ver quién está llamando cuando escucha el tono de Llamada en Espera. La información del identificador de llamadas aparece en el visor después de que usted escucha el tono.

- Oprima el botón de servicios especiales ("FLASH") para poner a la persona con la que está hablando en espera y así poder contestar la llamada entrante.

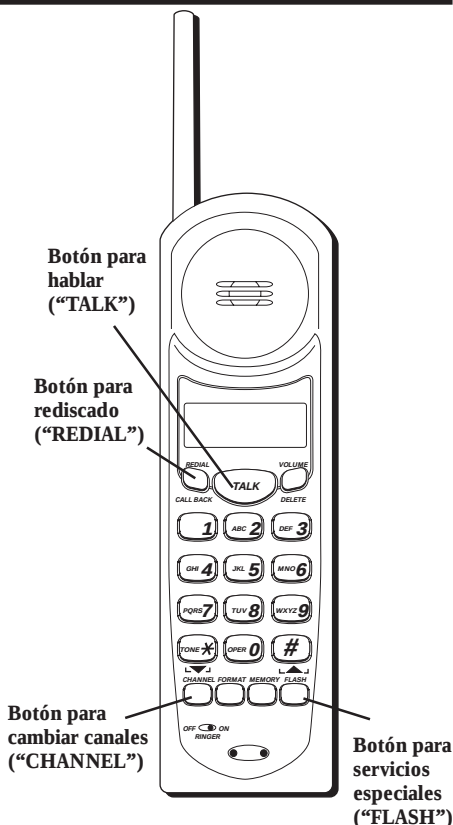


MUY IMPORTANTE: La función del identificador de Llamadas de este producto requiere la suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR LLAMADAS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su Teléfono con Identificador de Llamadas entre el primero y el segundo timbre.

Cuando la memoria está llena, una llamada nueva automáticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria. La indicación de llamada nueva ("*NEW*") aparece en el visor para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

NOTA: Cheque con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

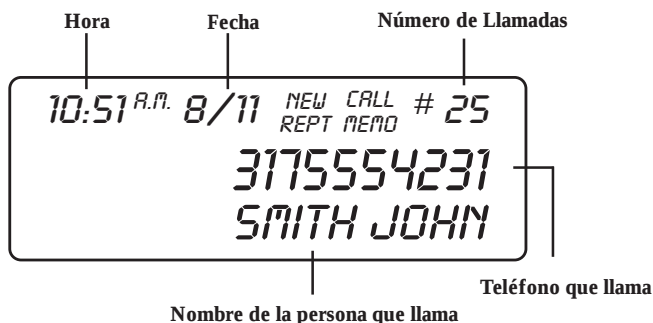

PARA REVISAR MENSAJES

Conforme las llamadas se van recibiendo y almacenando, el visor le mantiene al día para informarle cuántas llamadas se han recibido.

- Oprima el botón de flecha hacia abajo (*) para recorrer las llamadas desde la más reciente hacia la más antigua.
- Oprima el botón de flecha hacia arriba (#) para recorrer las llamadas desde la más antigua hacia la más reciente.

PARA BORRAR DATOS

Use el botón “DELETE” para borrar el dato que se muestra actualmente en el visor o todos los datos.

PARA BORRAR EL DATO ACTUAL

1. Oprima el botón “DELETE”. El visor le preguntará si borra el dato (“ERASE CALL ID?”).
2. Oprima “DELETE” nuevamente para borrarlo.


PARA BORRAR TODOS LOS DATOS

1. Oprima y sostenga el botón “DELETE.” El visor le preguntará si borra todos los datos (“ERASE ALL?”).
2. Oprima “DELETE” nuevamente para borrar todos los datos.

PARA DISCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado (“OFF”).
2. Use los botones de la flecha (* y #) para mostrar el dato del Identificador de Llamadas deseado.
3. Oprima el botón “CALL BACK” para marcar ese número.

Botón para contestar el llamado (“CALL BACK”)

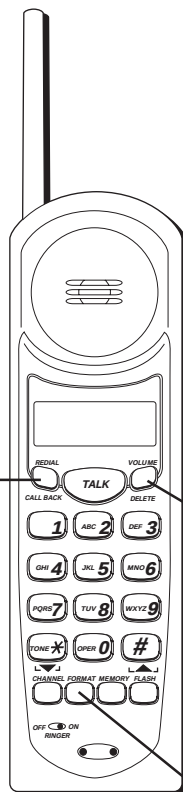

Botón para borrar (“DELETE”)

Botón para formatear (“FORMAT”)

PARA CAMBIAR EL FORMATO DEL NÚMERO

El botón “FORMAT” le permite cambiar el formato del número mostrado en el visor. Los formatos disponibles son como sigue:

7-dígitos número telefónico
de 7 dígitos


10-dígitos código de área de 3
dígitos + número
telefónico de 7 dígitos

11-dígitos código de larga
distancia 1 + código de
área de 3 dígitos +
número telefónico de 7
dígitos

1. Use los botones de las flechas (* y #) para recorrer números hasta llegar al número que usted quiere marcar.

2. Si el número no se puede marcar como está mostrado, oprima el botón “FORMAT.” Repita la operación si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos sea mostrado.

3. Oprima el botón “CALL BACK.”

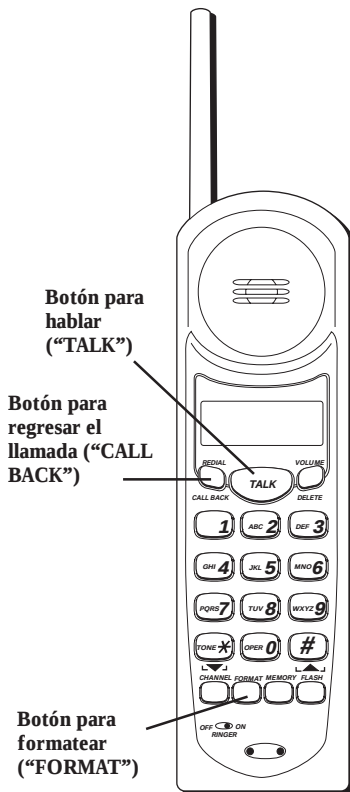

NOTA: Para eliminar el código de área local, oprima y sostenga el botón “CHANNEL” hasta que la indicación “AREA CODE” aparezca. Después inscriba “000.”


LA FUNCIÓN DE MEMORIA

Almacene hasta 10 números de 24 dígitos en la memoria para discado rápido. Esta función de memoria es además de los 40 datos del identificador de Llamadas que pueden ser almacenados en la memoria.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA

El teléfono debe estar apagado (**OFF**) cuando usted almacena números.

1. Oprima el botón de memoria (“MEMORY”).
2. Oprima el número de la localización de memoria (0-9).
3. Oprima el botón “MEMORY” nuevamente. El visor le indica que inscriba el nombre (“ENTER NAME”).
4. Use el teclado para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir “Joe Smith”, inscriba 5 para J; oprima el 6 tres veces para la O; oprima el 3 dos veces para la E; oprima el 1 para introducir un espacio antes de inscribir el apellido; oprima el 7

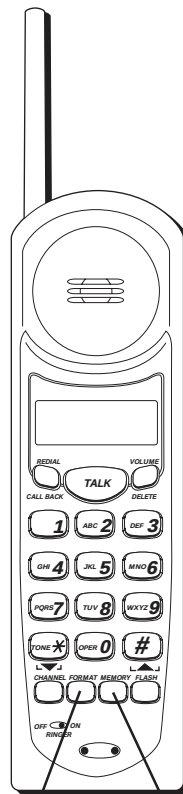


Botón para
formatear
("FORMAT")

Botón para
memoria
("MEMORY")

NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, sátese el paso 4.

cuatro veces para la S; oprima el 6 para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H. Si usted está usando dos letras consecutivas que están almacenadas en la misma tecla numérica, usted debe oprimir el botón “FORMAT” entre las dos letras. Por ejemplo, si usted inscribe “Barb”, oprima el 2 dos veces para la B; oprima el botón “FORMAT”; oprima el 2 para la A; el 7 tres veces para la R; (Page 18) y el 2 dos veces para la B. Usted tiene que oprimir el botón “FORMAT” entre la B y la A porque las dos están almacenadas en la misma tecla numérica.

5. Oprima el botón “MEMORY”. El visor le indica que inscriba el número telefónico (“ENTER TEL NUMBER”).
6. Use el teclado para inscribir el número que usted quiere almacenar (hasta 24 dígitos).
7. Oprima el botón “MEMORY” otra vez para almacenar el número.
8. Anote de quién son los números que están almacenados en esa localización, en la etiqueta de memoria que viene incluida. Usted también podrá ver el nombre y número en el visor del teléfono.

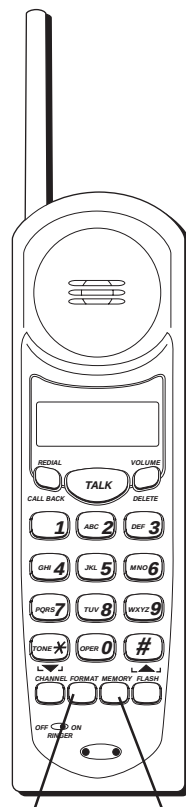

Botón para
formatear
("FORMAT")

Botón para
memoria
("MEMORY")

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

Use el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que usa para almacenar un número- usted está simplemente reemplazando el número telefónico con otro diferente.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido (**ON**), simplemente oprimiendo el botón para hablar ("TALK").
2. Oprima el botón de memoria ("MEMORY").
3. Oprima el número de la localización de memoria deseada (0-9) O use los botones de flechas (* y #) para recorrer los números almacenados en la memoria y oprima "CALL BACK" cuando llegue al número deseado.

PARA REGRESAR LA LLAMADA

Esta función le permite contestar llamadas a los números que estaban previamente almacenados en el Identificador de Llamadas.

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF).
2. Use los botones de las flechas (*y #) para recorrer los números almacenados en la memoria hasta que el número deseado se muestre en el visor.
3. Oprima el botón "CALL BACK" para marcar el número.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche.



DISCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA


Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia llamado frecuentemente. Basicamente, usted marca cada parte de la secuencia desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede usted utilizar el discado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

<i>El Número para</i>	<i>Localización en la Memoria</i>
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido ("ON").
2. Oprima el botón "MEMORY" y después oprima 7.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima 8.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima "MEMORY" y después oprima 9.

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria, o su llamada puede no pasar.

Botón para
memoria
("MEMORY")

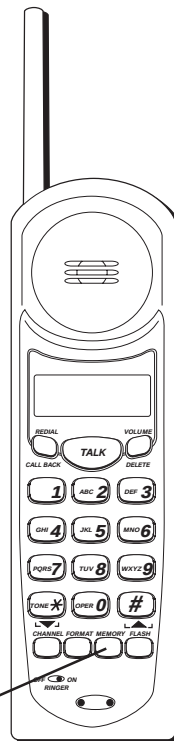

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE DISCADO

Oprima el botón “REDIAL” para introducir un retraso en la secuencia de discado de un número telefónico almacenado cuando una pausa es necesaria para esperar al tono de marcar (por ejemplo después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora).

PARA REVISAR Y BORRAR NÚMEROS ALMACENADOS

1. Oprima “MEMORY”, después oprima las teclas de las flechas (* y #) para ver la inscripción.
2. Mientras se muestra la inscripción, oprima “DELETE” para borrar la inscripción. El visor le preguntará si borra el dato (“ERASE MEMO?”).
3. Oprima “DELETE” por segunda vez para borrar la inscripción.




PARA CAMBIAR LA BATERÍA

El auricular funciona con un paquete de batería cambiable por el cliente, de níquel-cadmio. Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, es posible que necesite cambiar el paquete de baterías:


- Tiempo para hablar muy corto
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- La luz de "CHARGE/ IN USE" no se ilumina.

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**OFF**) antes de cambiar la batería.

Cinta que sostiene la
batería

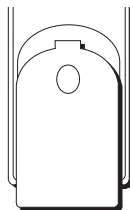


1. Deslice la puerta para abrir el compartimento de la batería.

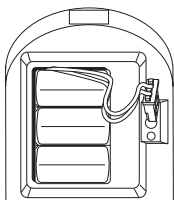


5. Reemplace y conecte el nuevo paquete de batería (Use el repuesto GE BT-12).


Contacto

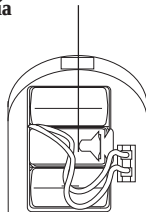


2. Desabroche la cinta que sostiene la batería en su sitio.

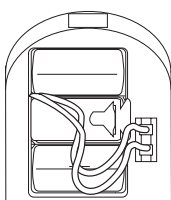


6. Vuelva a conectar la cinta para asegurar la batería.

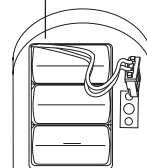

3. Jale el contacto de la batería.

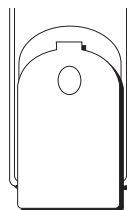

7. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.

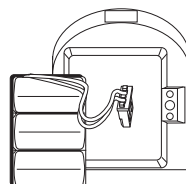

4. Quite el paquete de batería.



8. Cargue la batería durante 12 horas antes de usarse.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.



OBSERVACIÓN: El Sello RBRC de la pila utilizada en su producto Thomson Consumer Electronics indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono en el futuro.
- Limpie periódicamente los contactos de carga en la extensión móvil y en la base con un trapo suave.

INDICADORES DE MENSAJES

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

CALLER ID ERROR	La información de la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
ENTER NAME	Indicación para pedirle que inscriba el primer nombre 10 en una de las 10 localizaciones de memoria.
ERASE ALL?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los datos del Identificador de Llamadas.
ERASE CALL ID?	Indicación preguntándole si quiere borrar el dato actual del Indicador de Llamadas que se muestra en el visor.
ERASE MEMO?	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente del teléfono.
END OF LIST	Indicación de que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamadas.
NEW	Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.
OUT OF AREA	La llamada entrante es de un código de área no incluido en el servicio del Identificador de Llamadas o la información no fué enviada.
PAGING YOU	Alguien ha oprimido el botón localizador ("PAGE") en la base.
PRIVATE	La persona está llamando desde un número cuya transmisión ha sido bloqueada.
REPT	Repetir el mensaje de llamada. Indica que una nueva llamada del mismo número fué recibida más de una vez.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorgéo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Un tono corto, un tono largo (3 veces)	Señal del localizador
Tres tonos cortos	Fuera de rango
Cuatro tonos largos	Advertencia de baja batería

DETECCIÓN DE AVERÍAS

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

<i>Problema</i>	<i>Solución</i>
El visor no muestra nada	• ¿Está la batería completamente cargada? • Si usted está usando corriente AC, asegúrese de que el aparato esté conectado a un contacto eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del contacto y conéctelo nuevamente. • ¿Ordenó usted el servicio de Identificador de Llamadas de su compañía telefónica local? El visor no funcionará a menos que usted haya ordenado el servicio de Identificador de Llamadas a su compañía telefónica local.
Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas	• El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Identificador de Llamadas durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica, ya sea la presencia de ruidos en la línea, o que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

TELÉFONO

<i>Problema</i>	<i>Solución</i>
No hay tono de marcar	• Cheque la instalación: — ¿Está el cable de la base conectado a un contacto que sirve? — ¿Está la luz indicadora "TALK" iluminada? — ¿Está el cable telefónico conectado a la base del aparato y a un contacto de pared? • Desconecte la base del contacto de pared y conecte otro teléfono al mismo contacto. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local. • ¿Está el auricular fuera del rango de la base? • Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas). • ¿Está el paquete de la batería instalado adecuadamente? • ¿El auricular emitió un tono cuando usted oprimió el botón "TALK"? ¿Se iluminó el indicador de "CHARGE/IN USE." La batería puede necesitar cargarse.

<i>Problema</i>	<i>Problema</i>
El tono de marcar está bien, pero no da línea	• Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente.
El auricular no timbra	• Asegúrese de que el selector de timbre ("RINGER") está encendido (ON). • Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos. • Vea las soluciones para "No hay tono de marcar".
Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante o saliente	• Cambie canales. • ¿Está el auricular fuera de rango? Acérquese a la base. • ¿La base necesita moverse a otra localización? • Cambie la batería. • Asegúrese de que la base no esté conectada en un contacto con otros aparatos eléctricos.
El aparato pita	• Coloque el auricular en la base durante 20 segundos para re-programar el código de seguridad. Si eso no funciona, cargue la batería durante 12 horas. • Limpie los contactos del cargador en el auricular y la base con un trapo suave o una goma de borrar. • Vea las soluciones para "No hay tono de marcar". • Cambie la batería.
Discado de Memoria	• ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente? • ¿Siguió la secuencia de discado adecuada? • Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado correctamente. • ¿Reprogramó usted números en la memoria después de un corte de corriente o un cambio de batería?

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del microteléfono está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

二

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
Repuesto de la batería del auricular	BT-12	\$9.95		
Adaptador del cable de corriente AC (negro)	5-2455	\$14.95		
Adaptador del cable de corriente AC (blanco)	5-2454	\$14.95		

Para compras con tarjeta de crédito

Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma.

***Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.**

Total de la mercancía.....\$

Impuestos sobre la venta.....\$

La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía.

De preferencia, use VISA o MasterCard o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos a disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente.

Envío, manejo v seguro.....\$
\$5.00

Monto total incluido.....\$

Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson Consumer Electronics, Inc. a:

TCE

Mail Order Department

P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

Nombre

Dirección _____ Depto. _____

Ciudad Estado Código Postal

Número Telefónico durante el Día ()

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.

INDICE

B

Botón de Centelleo/ Servicios Especiales 9

Botón para Cambiar Canales 9

C

Causas de una mala recepción 27

Cómo obtener servicios de mantenimiento 28

Compatibilidad con Audífonos 2

Cuidado General del Producto 23

D

Detección de Averías 25

Discado de Tono/ Pulso 11

Discado en Cadena desde la Memoria 20

F

Formulario para hacer pedidos de accesorios 29

Funciones del Identificador de Llamadas 13

G

Garantía limitada 32

I

Identificador de Llamadas con Llamada en Espera 13

Indicadores de Mensajes 24

Información de Interferencias 2

Información de la Registración de la FCC 2

Instalación sobre Escritorio o Superficie Plana 6

Instalación sobre Pared 7

Instalación y Programación 5

Introducción 4

L

La Función de Memoria 17

M

Mensaje de Voz 12

O

Operación del Teléfono 9

P

Para Almacenar un Número en la Memoria 17

Para Borrar Datos 15

Para Borrar el Dato Actual 15

Para Borrar Todos los Datos 15

Para Cambiar el Formato del Número 16

Para Cambiar la Batería 22

Para Cambiar un Número Almacenado 18

Para Discar un Número del Identificador de Llamada 15

Para Encontrar el Auricular 10

Para Hacer una Llamada 9

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Disca 21

Para Marcar un Número Almacenado 19

Para Recibir una Llamada 9

Para Recibir y Almacenar Llamadas 14

Para Regresar la Llamada 19

Para revisar mensajes 14

Para Revisar y Borrar Números Almacenados 21

Precauciones de Seguridad para la Batería 23

Pulso 11

R

Rediscado 9

Requisitos de enchufe modular 5

S

Selector del Timbre 11

Señales Sonoras del Auricular 24

Sistema de Seguridad Digital: 5

T

Tono 11

Tono Temporario 10

V

Volumen 11

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Cualquier defecto en material o mano de obra.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada.
- La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo hacer un reclamo de garantía:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- Incluya en el paquete la evidencia de la fecha de compra, por ejemplo, la factura. También imprima su nombre y su domicilio y una descripción del defecto. Envíe por medio del servicio UPS estándar o su equivalente a:

Thomson Consumer Electronics, Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su embarque en contra de pérdida o daño. Thomson no acepta ninguna responsabilidad en caso de daño o de pérdida.
- La unidad nueva o reacondicionada le será embarcada con flete prepago.

Lo que **no** cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Para información adicional, pregunte a su distribuidor).
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Modelo 26730A
15435330 (Rev. 1 E/S)
99-16
Impreso en China

 **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS**
P.O. Box 1976, Indianapolis, IN 46206
© 1999 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) ® Registrada(s)